


# 【スマホ映像を縦画面で表示する方法】

ケーブルを使用し、スマホおよびタブレットの映像をディスプレイに表示させ、  
下部のボタンを押す。

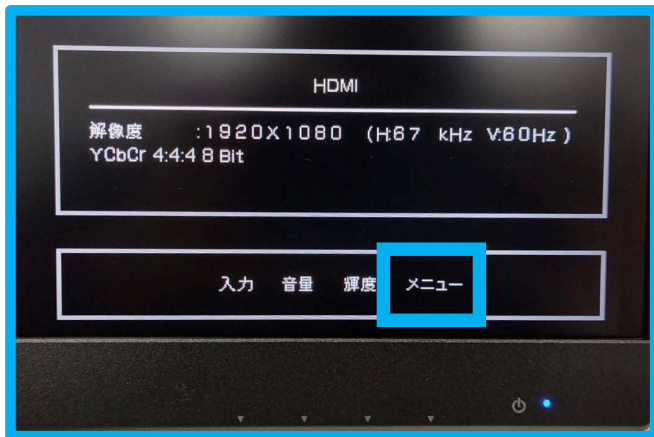


① ボタンを押して、「メニュー」を選択。




選択したい文字の  
下部のボタンを押す


② 「表示」を選択。

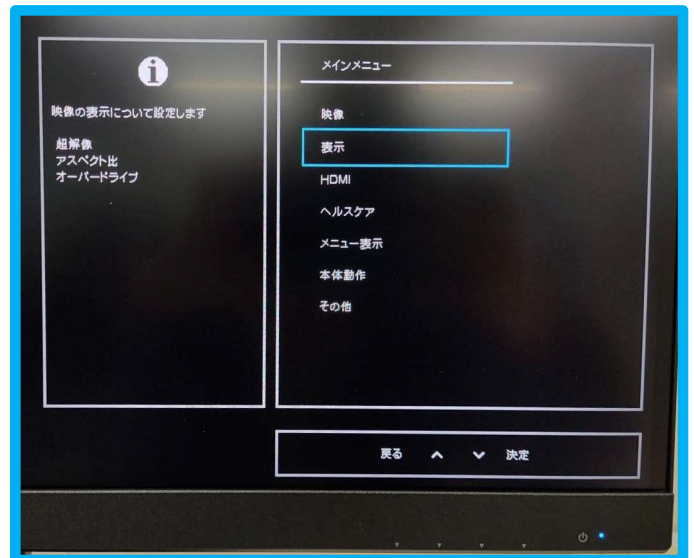

③ 「アスペクト比」を選択。

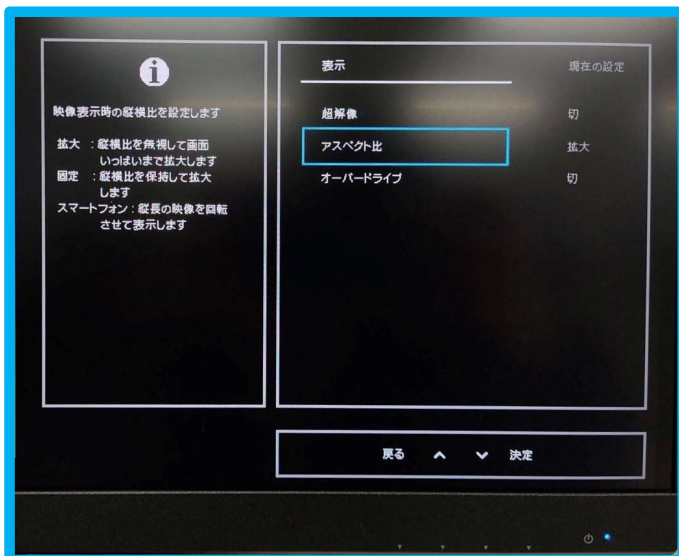


④ 「スマートフォン」を選択。

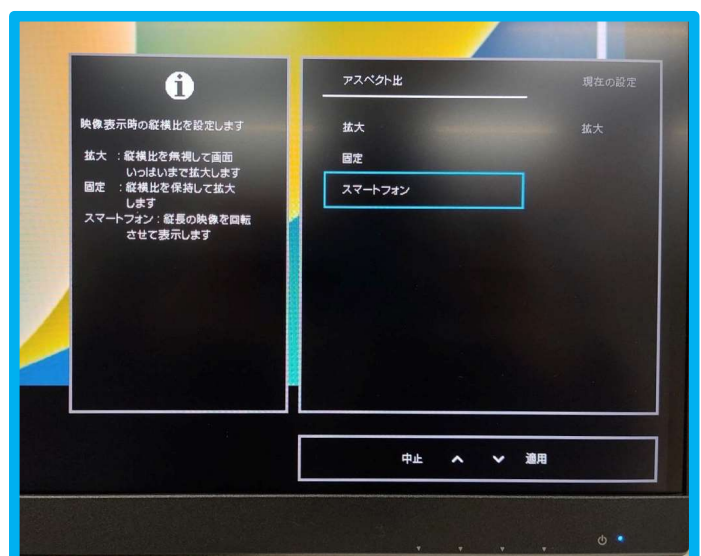


# 【トラブルシューティング】


「アスペクト比」が表示されない場合

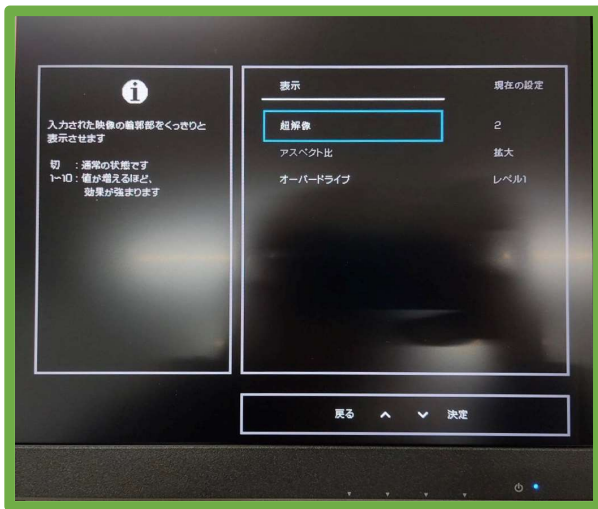


① メインメニューを開き、「映像」を選択。

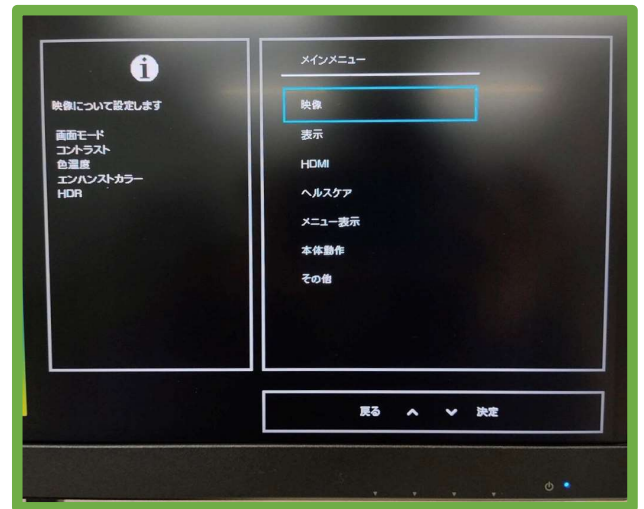

② 「HDR」を選択。

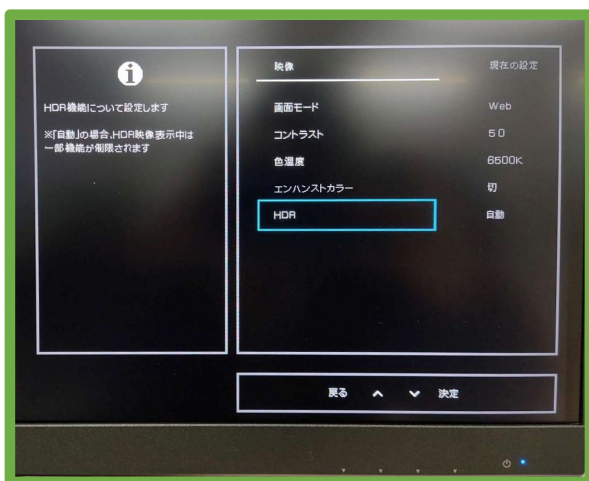


③ 「切」に設定。

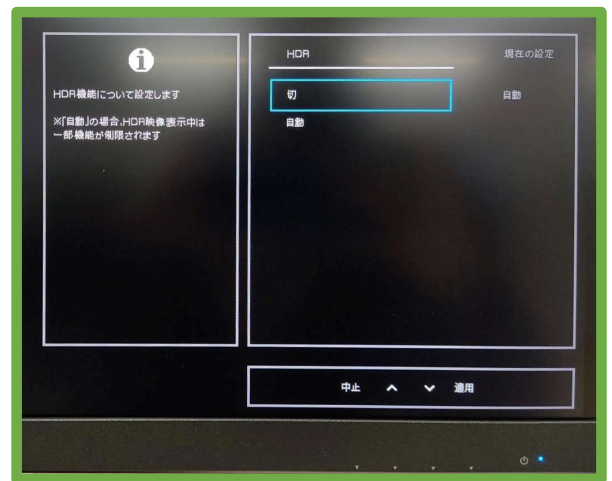

設定しても縦表示にならない場合

① 「映像」メニューより「画質モード」を選択。

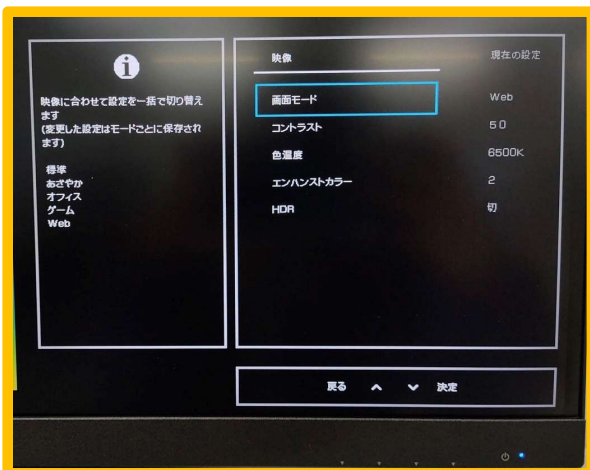

② 「画質モード」を「標準」または「あざやか」に設定。

