

カリナイト

【A101ZT】
取扱説明書

動作環境(対応OS)

本機の動作環境は次のとおりです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。


- パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ここで記載している動作環境(対応OS)は2021年6月現在の情報です。

項目	説明
OS	Windows 8.1、Windows 8.1 Pro、Windows 8.1 Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Home、Windows 10 PRO、Windows 10 Enterprise、Windows 10 Education (32bit/64bit) Mac OS 10.10～10.15 対応OSは日本語版と英語版です。
メモリ	64MB以上の空き容量(32bit/64bit)(各OS共通)
ハードディスク	500MB以上の空き容量が必要(各OS共通)
インターフェイス	USB3.1
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 8以降 Microsoft Edge 10以降 Safari 6.0以降 Mozilla Firefox 45.0以降 Google Chrome 45.0以降 Opera 40.0以降 モバイル機器用: Google Chrome 11.0以降 Mozilla Firefox 3.6以降 Safari 5.2以降 Opera 11.51以降

各部の名称とはたらき

↓ 本体について

本体について

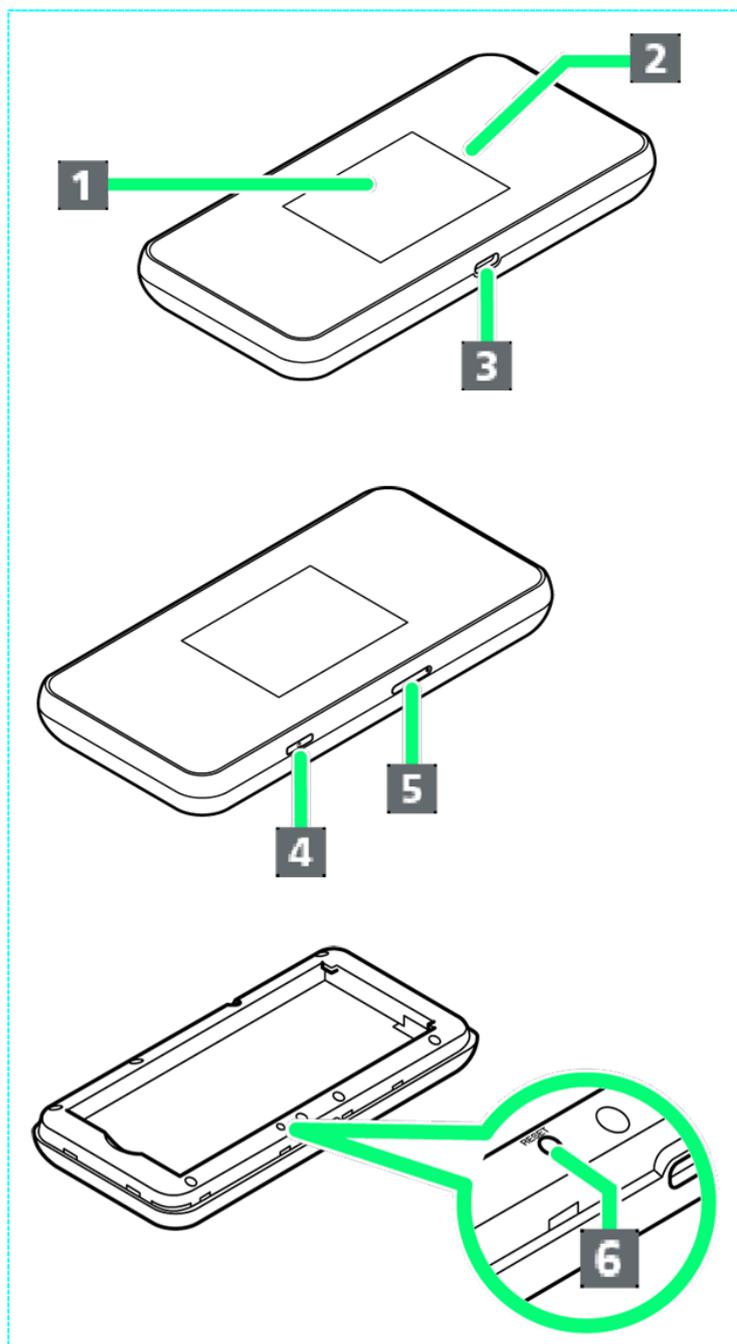

名称	説明
1 ディスプレイ	本機の状態が表示されます。また、本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。
2 LED表示	充電中は赤色、充電完了時は緑色に点灯します。
3 外部接続端子	USBケーブルおよびACアダプタ(別売)、クレードル(別売)を接続します。
4 (電源)キー	ディスプレイの消灯／点灯の操作ができます。長押し(1.5秒以上)すると、電源の入／切ができます。
5 USIMカードスロット	USIMカードを装着します。
6 リセットボタン(電池カバーを取り外した状態)	先端が細いもので長押し(1.5秒以上)して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。

ホーム画面について

- ↓ ホーム画面の見かた
- ↓ ステータスアイコンの見かた
- ↓ タッチメニューアイコンについて
- ↓ ディスプレイの消灯／スリープモードについて

ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ホーム画面(1ページ目)	ホーム画面1ページ目です。
2 ホーム画面(2ページ目)	ホーム画面2ページ目です。ディスプレイをフリックするとページが切り替わります。
3 ステータスバー	各種のステータスアイコンが表示され、通信状態や電池残量をお知らせします。
4 タッチメニュー	各種のタッチメニューアイコンが表示され、タップして各種機能を利用できます。
5 ページインジケータ	2ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。

ステータスアイコンの見かた

アイコン	説明
	モバイルネットワークの電波受信レベル(受信レベル強)
	モバイルネットワークの電波受信レベル(受信レベル弱)
	圏外
	ローミング中
	USIMカード未挿入
	現在接続しているネットワークオペレーター名
	クレードル(別売)がルーターモードで動作中
	クレードル(別売)がAP/ブリッジモードで動作中
	Wi-Fiスポットに接続中(受信レベル強)
	Wi-Fiスポットに接続中(受信レベル弱)
	BluetoothテザリングON
	5Gネットワークに接続中
	4Gネットワークに接続中
	LTEネットワークに接続中
	3Gネットワークに接続中
	モバイルネットワーク接続中
	モバイルネットワーク接続完了
	モバイルネットワーク未接続
	ソフトウェアダウンロード中
	ソフトウェアダウンロード完了
	気象レーダーなどへの電波干渉をしていないか確認中
	通信速度の低速化の予告(個人で契約された場合に表示)
	通信速度の低速化の開始(個人で契約された場合に表示)
	通信速度の低速化の解除(個人で契約された場合に表示)
	電池残量が多い
	電池残量が少ない
	電池残量がほとんど残っていない(要充電)
	充電中
	電池保護機能により充電機能停止(本体温度が高温/電池パックとの接続端子部分に異物付着の場合)
	電池保護機能により充電機能停止(長時間充電/本体温度が高温/電池パックとの接続端子部分に異物付着の場合)

- 1 お使いの端末画面上(画面上部)に待受時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される可能性があります。
- 2 Wi-Fiスポット接続時やクレードル(別売)を利用してLANケーブルでインターネット接続する場合にも表

示されます。

- 3 通信規格を「5GHz」または「2.4GHz/5GHz」に設定した場合に表示されます。
- 4 低速化が開始されるまでの残りデータ通信量が規定の値になった場合に表示されます。
- 5 翌月になると自動的に消去されます。また、本機の設定で消去することもできます。詳しくは、「データ通信量の通知アイコンを消去する」を参照してください。
- 6 本体温度が高温、または電池パックとの接続端子部分にゴミやホコリなどの異物が付着している場合に表示されます。
- 7 長時間連続で充電し続けたり、充電している時間の割合が多い場合に表示されます。

タッチメニューアイコンについて

タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認できます。



アイコン	説明
1 データ通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認や、最大通信量、自動リセット日の設定などができます。
2 接続数 ¹	接続中の機器を確認できます。
3 お知らせ ²	受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。
4 Wi-Fiスポット	Wi-FiスポットやソフトバンクWi-Fiスポットの接続や設定ができます。
5 Wi-Fi名	本機のWi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) の確認や設定ができます。

6 設定	ディスプレイの明るさやバックライト点灯時間、Wi-Fi設定、ネットワーク設定、ローミング、スリープ設定、画面ロック解除時のパスコード、USB規格、ソフトウェアの更新、通知アイコンの消去などの各種設定ができます。
7 WPS	WPS接続を設定できます。
8 端末情報	本機の電話番号、ソフトウェアのバージョンなどを確認できます。
9 ヘルプ	本機に表示される各種アイコンについて確認できます。
10 データ量設定(個人で契約された場合)	データ通信量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合、または通信速度の低速化が開始された場合にアイコンが表示されません。通常速度に戻すお申し込みや通常速度を維持する予約または予約の取り消しができます。

- 1 画面ロック中にも  **3** (接続数アイコン)が表示されます。
- 2 画面ロック中にも  **5** (未読お知らせありアイコン)が表示されます。

- 各種機能の設定や本機の情報の確認画面で  をタップすると前の画面へ、 をタップするとホーム画面に戻ります。

ディスプレイの消灯／スリープモードについて

- 本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機のディスプレイが自動的に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、 を押してください。
- 本機が無線LAN端末と接続されていない状態で、本機の操作を一定時間行わなかったときや、本機を充電していないときは、本機はディスプレイ消灯後、省電力のためにスリープモードになります(スリープモードになるまでの時間は、お買い上げ時は5分に設定されています)。
- スリープモードになると、無線LAN機能がOFFになります。
-  を押すと、ディスプレイが点灯しスリープモードが解除されます。スリープモードが解除されると、無線LAN機能がONになり、無線LAN端末と再度接続できるようになります。
- 一部の無線LAN端末には、無線LAN接続後一定時間データ通信が行われないと、無線LAN接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線LAN端末を本機に接続しているとき、無線LAN端末の機能によって無線LAN接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。
- スリープモードになるまでの時間やスリープモードのON/OFFの設定を、本機のタッチメニューもしくはWEB UIで変更することができます。「スリープモードを設定する」、「LAN Wi-Fiの詳細設定を行う」を参照してください。