取扱説明書　【ブームマイクスタンド】

1

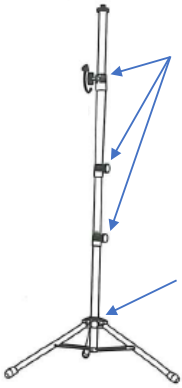

三脚の脚を広げ、
高さを調整します。

2-1

任意のマイククリップを
取り付けます。
クリップは角度調整が可能です。

2-2

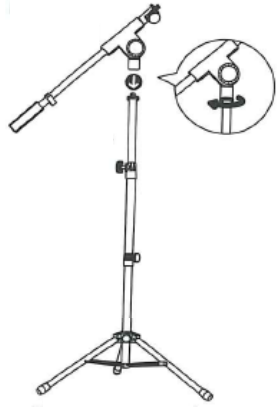

ブームアームを
取り付けます。

3

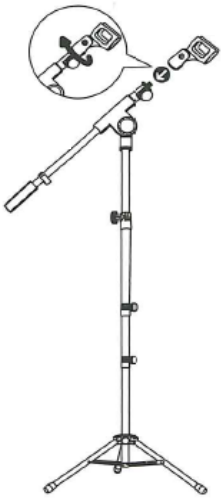

任意のマイククリップを
取り付けます。

4

アームの長さを
調整します。

5

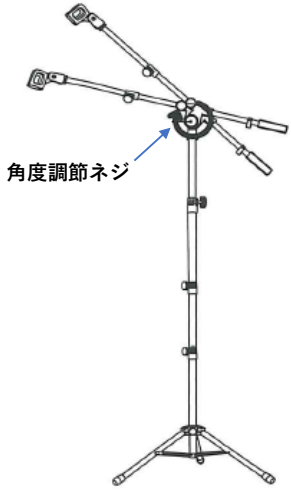

アームの
角度を調整します。