


Monkey

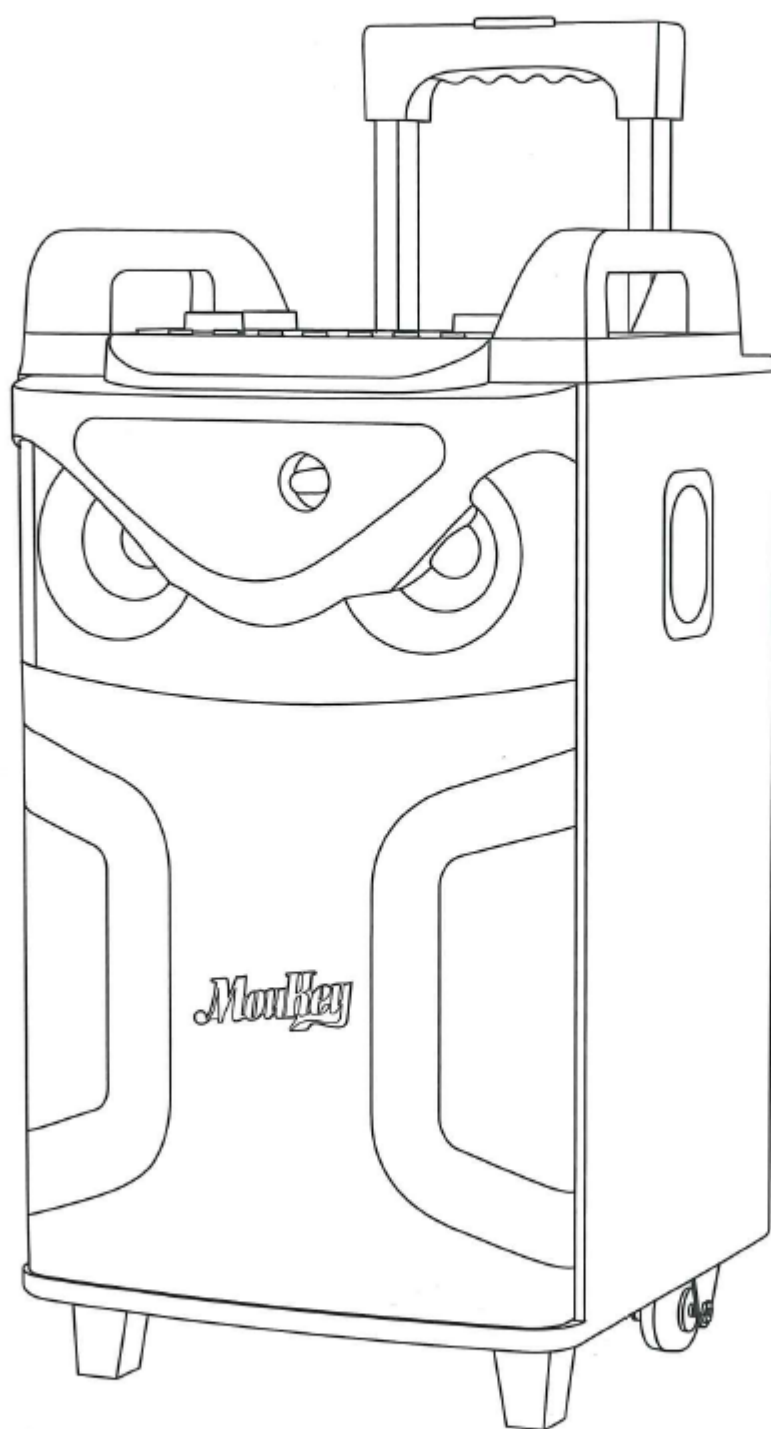

USER MANUAL

MTs12-1 TROLLEY SPEAKER


取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。


本製品は、PC、TV、CD、VCD、DVD、TUNER、TAPE、USB、SD カードなどに接続して使用可能です。優れた音質を備えており、ポータブルで多機能で、斬新な感覚をお届けします。

安全上のご注意


本製品をご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。お読みになった後も、いつでもご覧になれるように大切に保管してください。

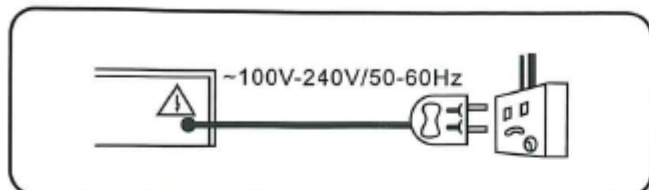


電源: 本製品は、この取扱説明書に記載されている、または指定されている電源でのみ動作します。

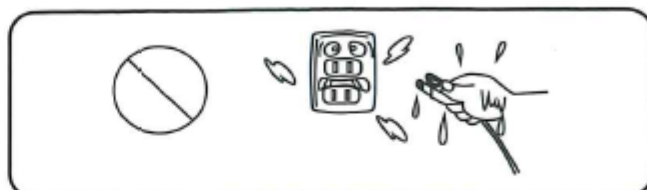


感電注意: 感電を防ぐため、濡れた手で電源を抜き差ししないでください。

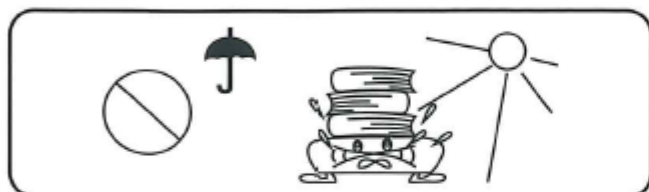


重量物や過熱の禁止: 本製品の上に重量物を乗せないでください。日焼けを避け、熱源から遠ざける必要があります。高温または湿気の多い場所に置かないでください。

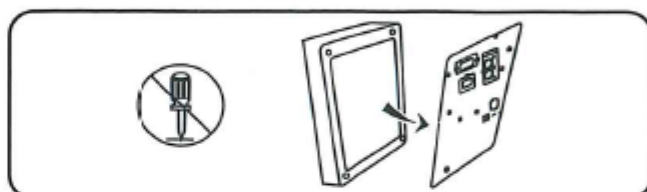


リアプレートの分解: リアプレートを分解しないでください。修理が必要な場合は、専門業者に依頼してください。

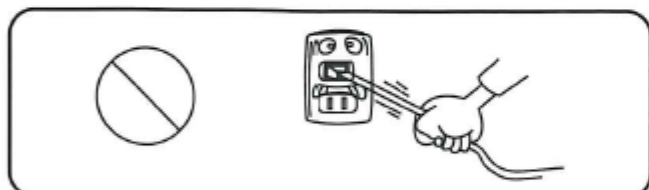


電源ケーブルの保護: 電源ケーブルを踏んだり、押さえたり、引っ張ったりしないでください。

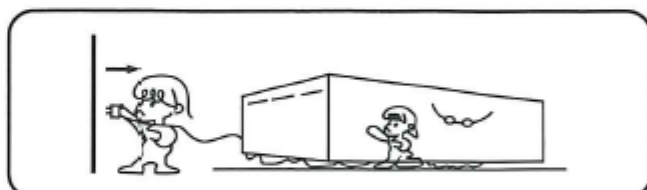

使用しない場合: 長期間使用しない場合は、電源を切り、電源プラグを抜いてください。

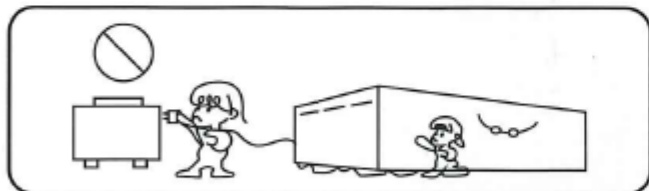

低電力の電圧レギュレーターや安定化電源を使用しないでください。本体や安定化電源が焼損してしまう原因になります。

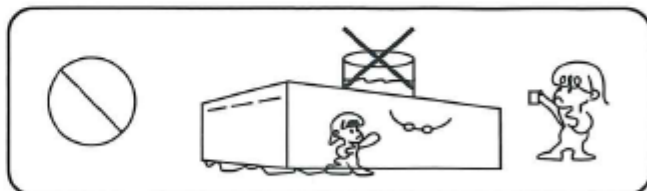

スピーカーのうえ: 花瓶や液体の入った容器などを置かないでください。熱を放散するため、換気を維持してください。



本製品は、海拔 2000 メートル未満の場所での使用のみに適しています。海拔 2000 メートルを超えて使用すると、危険が生じる可能性があります。



本製品は、非熱帯気候条件下での使用のみに適しています。熱帯気候条件下で使用すると、危険なリスクを引き起こす恐れがあります。

パラメータ&データ

1. モバイルスピーカーシステム

ハイパワーPAスピーカースタイル
ワイヤレス音楽メディア機能
マルチカラー自動点滅LEDパーティーライト
充電バッテリー内蔵
デジタル表示画面付きFMラジオ
Aux(3.5mm)入力
USB、TFフラッシュカードリーダー
1/4"マイク入力
LEDバッテリー残量表示インジケーター
頑丈で耐久性に優れた金型プレスキャビネット設計
便利な回転ホイール&格納式ハンドル
屋内外のパーティー、群集管理、カラオケに最適

2. ワイヤレスストリーミングメディア



ワイヤレスストリーミングメディア
シンプルで簡単な組み合わせ
スマートフォン、タブレット、ラップトップ、コンピューターなどの最新のデバイスに適しています。
ワイヤレス接続バージョン: 5.0
ワイヤレス接続名: Moukey MTs12-1

3. 同梱物:

スピーカー*1、リモコン*1、ワイヤレスマイク*2、電源アダプター*1、3.5AUXケーブル*1、取扱説明書*1、3.5mm to RCA ケーブル*1、タブレットホルダー*1

4. 製品仕様:

最大消費電力: 300W
サウンドシステム: 12 インチサブウーファー、3.5 インチツイーター
インピーダンス: 4オーム
周波数応答: 55~20kHz
S/N 比: 76dB+/-3dB
SPL: 94dB (1W/M)
T.H.D.: <10%
USB タイプ: 2.0
対応デジタルオーディオドキュメント: MP3
対応最大USBメモリ: 32G
バッテリー寿命: 約8~20時間(充電時間: 約6時間)
リモコン電池: 1.5V単四電池*2(別売)
充電式バッテリー: 12V 4500mAh
電源: AC100~240V、50/60Hz、15V/3Aアダプター
寸法(長さ x 幅 x 高さ): 13.80インチ x 13.78インチ x 24.92インチ
寸法(長さ x 幅 x 高さ): 350.6 x 350 x 633 mm
無線周波数帯域: 2402MHz-2480MHz
最大無線周波数送信電力: < 4dBm

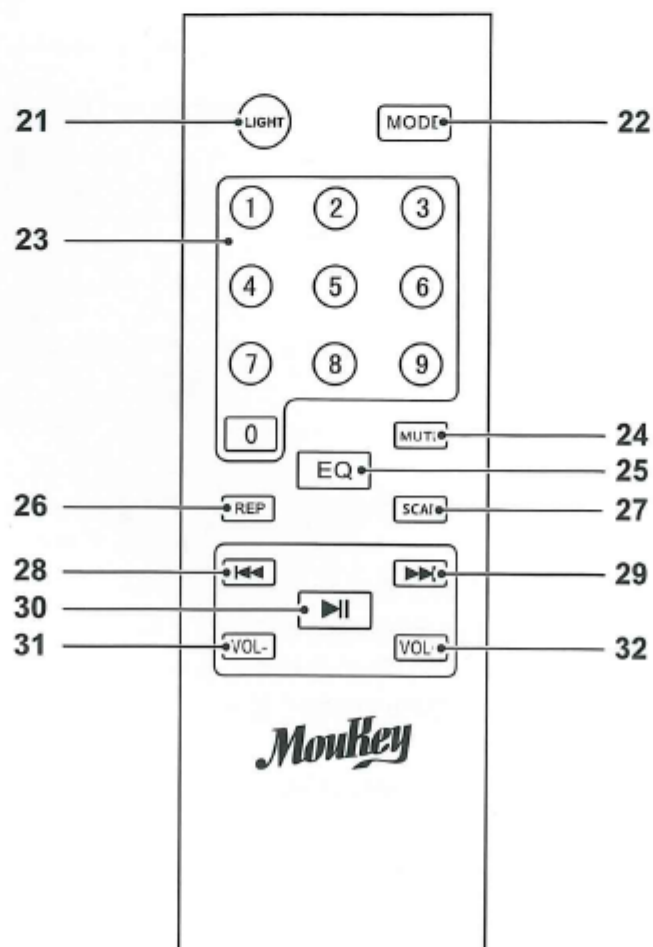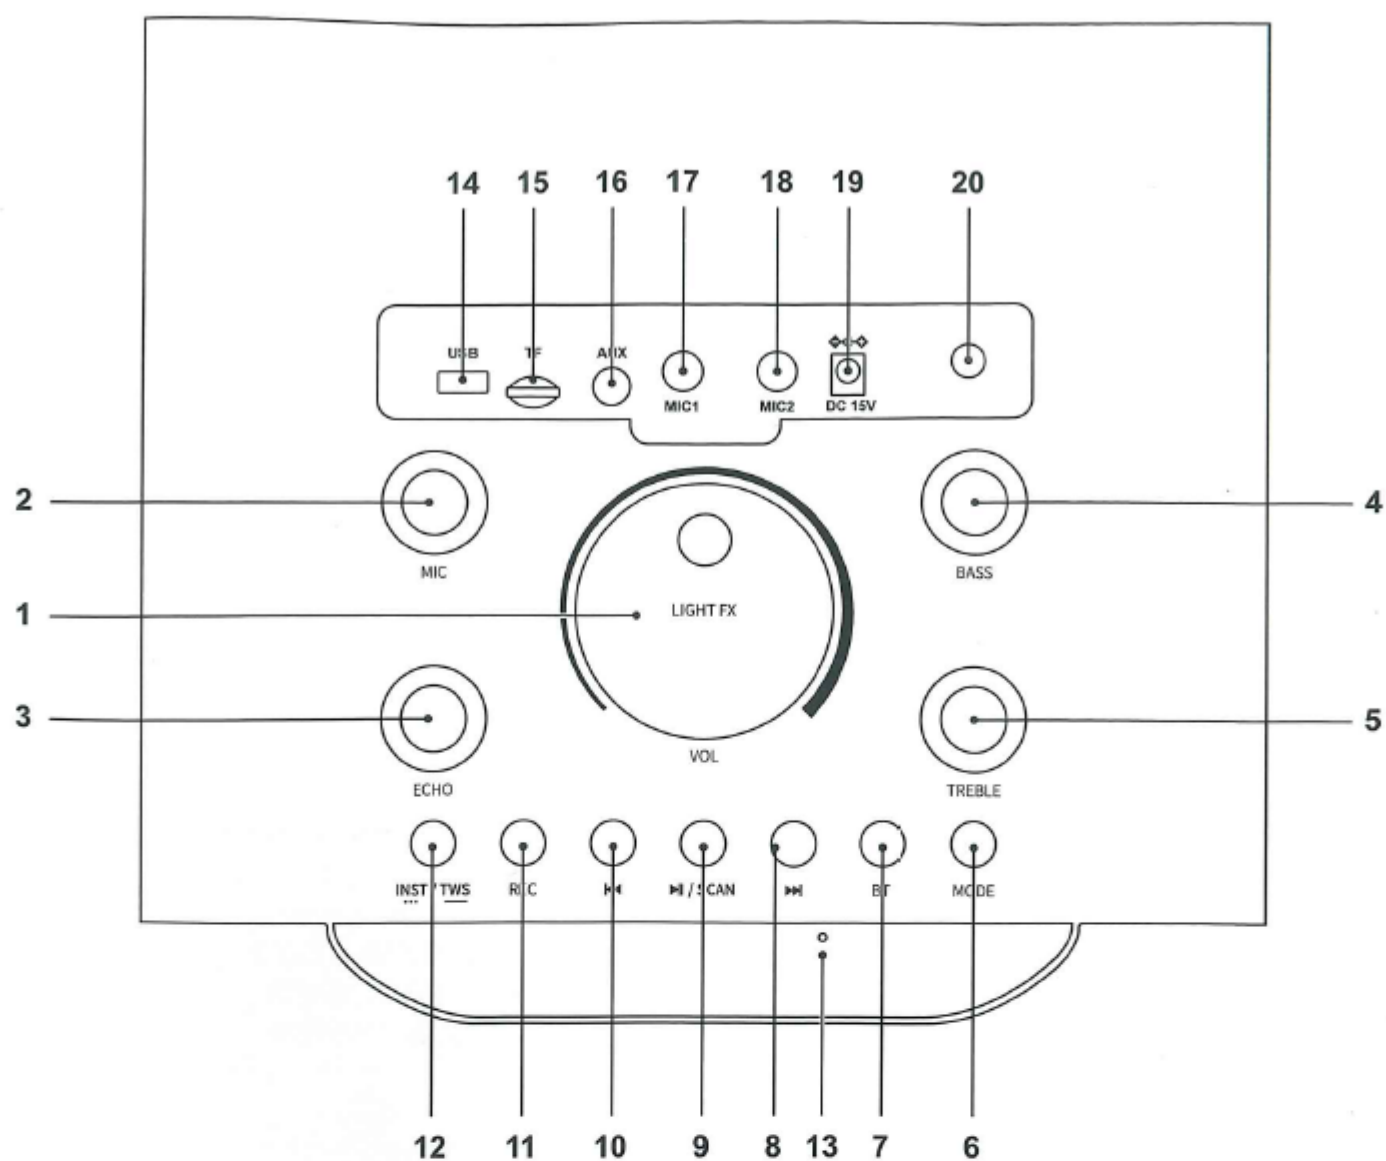

1. VOL/LED Mode:

- ① VOLツマミを右に回すと音量を上げ、左に回すと音量を下げます。画面には0～32が表示されます。
- ② ボタンを押してLED モードを選択すると、画面にLED1/LED2/LED3/OFFが表示されます。

2. MIC: マイクの音量を調整します。画面にCU 0～15が表示されます。

3. エコー: エコーを調整します。画面にEC 0～10が表示されます。

4. BASS: 低音を調整します。画面にB 0～10が表示されます。

5. TREBLE: 高音を調整します。画面にT 0-10が表示されます。

6. MODE:

- ① モードを選択します。電源を入れたら、デフォルトでBTモードとなります。短く押すことで、FMモード、LINEモード、USBモード、TFモードを切り替えます。
- ② 長押しして案内音声をON/OFFにします。

7. BT:

- ① BT接続状態で、長押しするとBT接続を切断します。
- ② 長押しすると、最後に接続されたデバイスをすばやく再接続できます。

8. ▶▶:

- ① 短く押すと、次の曲を再生します。
- ② FMモードで短く押すと、次のチャンネルを再生します。
- ③ USB/TF モードで長押しすると、早送りします。

9. ▶||:

- ① 短く押すと、再生または一時停止します。
- ② FMモードで短く押すとチャンネルを自動検索します。

10. ◀◀:

- ① 短く押すと前の曲を再生します。
- ② FMモードで短く押すと、前のチャンネルを再生します。
- ③ USB/TF モードで長押しすると、早戻しします。

11. REC:

- ① USB モードでは、短く押すと録音が始まります。もう一度押すと録音が終了します。
- ② 長押しすると、録音した音声を再生します。再生中にもう一度長押しすると、現在再生中の録音を削除します。
- ③ REC状態では、TWS接続が自動的に終了します。RECが終了になったら、TWS接続が復帰します。

12. INST/TWS:

- ① 短く押すとボーカルリムーバーがオンになります。
- ② 同じモデルのスピーカーを2台持つ場合は、TWS機能はどのモードでも使用可能です。詳細については、TWS機能のセクションを参照してください。

13. LEDインジケータ:

- ① 充電中はLEDインジケータが赤色に点灯します。
- ② 充電完了後にLEDインジケータが緑色に点灯します。
- ③ 使用中はLEDインジケータが消灯します。バッテリー残量が不足していると赤色に点灯します。

14. USB: USB入力ポート(最大32GB)

15. TF: TFカード入力ポート(最大32GB)

16. AUX: Auxオーディオ入力(「ライン」である場合に適用)

17. MIC1 IN: 有線マイク入力 1

18. MIC2 IN: 有線マイク入力 2

19. DC 15V: 充電ソケット

20. 電源

21. LIGHT: 押してライトモードを選択します。

22. MODE: 押して入力ソースを選択します。

23. 1-0: 入力ソースがUSB/TFの場合、1～10の数字を押すと、ファイル別にソートされた曲を選択します。

24. MUTE: ミュートボタン

25. EQ: USB/TFモードでサウンド効果を切り替えます。

26. REP: USB/TFモードでこのボタンを押すと、現在の曲をループで再生/停止します。

27. SCAN: FMモードでこのボタンを押すと、チャンネルを検索します。

28. ◀◀: USB/TFモードでこのボタンを押すと前の曲に切り替えます。FMモードでこのボタンを押すと前のチャンネルに切り替えます。


29. ▶▶: USB/TFモードでこのボタンを押すと次の曲に切り替えます。FMモードでこのボタンを押すと次のチャンネルに切り替えます。

30. ▶||: USB/FM/BT/AUX モードでこのボタンを押すと、曲を再生/一時停止します。

31. VOL-: このボタンを押すと音量が下がります。


32. VOL+: このボタンを押すと音量が上がります。

TWS接続方法

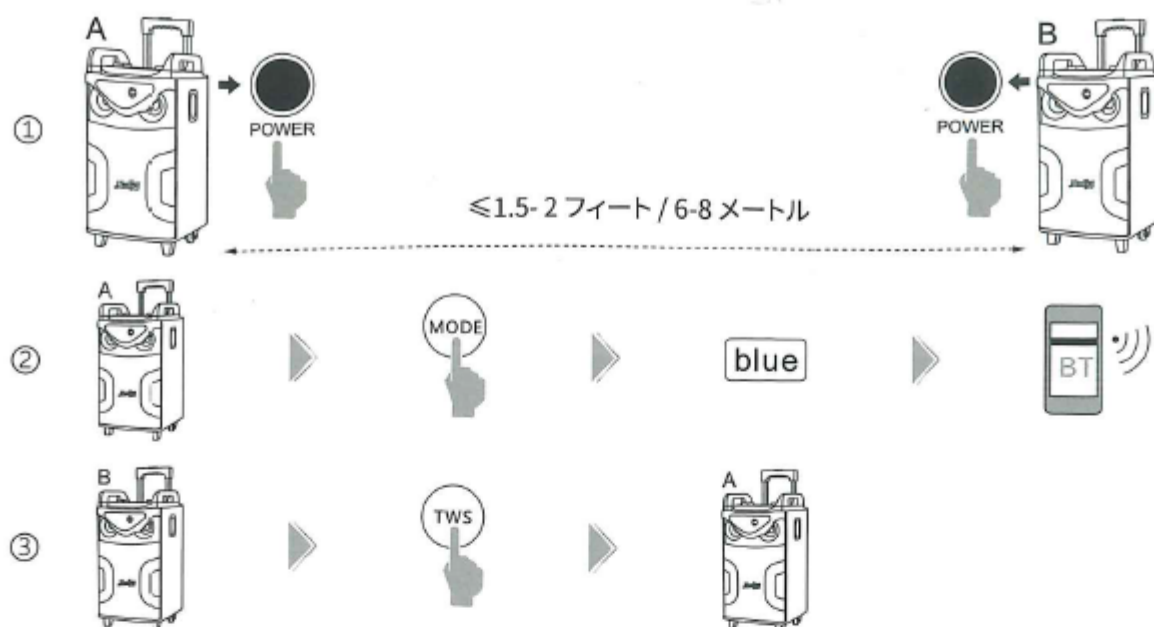

BTモードの場合:

1. BTモードに入ったスピーカーAとスピーカーBの電源を入れ、デバイスのBluetoothをオンにしてスピーカーAに接続します。
2. スピーカーBのTWSボタンを長押ししてTWSペアリングモードに入り、スピーカーAとスピーカーBが自動的にペアリングされます (約30秒待ちます)。
3. いずれかのスピーカーのTWSボタンを長押しすると、TWSモードを終了します。

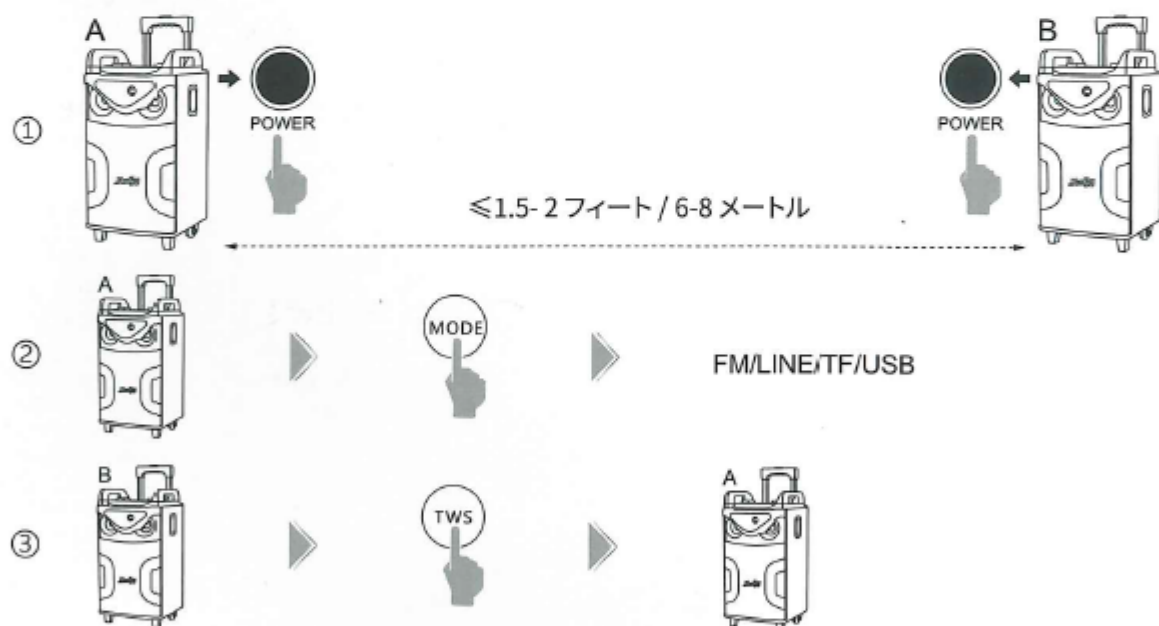

その他の入力モード:

1. スピーカーAとスピーカーBの電源を入れます。
2. スピーカーAは再生するオーディオソースを選択します。
3. いずれかのスピーカーのTWSボタンを長押ししてTWSペアリングモードに入ると、スピーカーAとスピーカーBが自動的にペアリングされます (約30秒待ちます)。
4. いずれかのスピーカーのTWSボタンを長押しすると、TWSモードを終了します。

ご注意:

1. このTWS 機能は、二台の同じ Bluetooth スピーカーの接続のみに対応しています。つまり、スピーカーAとスピーカーBは同じモデルである必要があります。
2. TWSモードでは、スピーカーAとスピーカーBが同じ音声を再生し、二台のスピーカーの音量を同時に調整できますが、高音、低音、および照明効果は、個別にコントロールする必要があります。
3. TWSモードでは、スピーカーAのマイクサウンドはスピーカーBに同期されなく、スピーカーAのみに再生されます。