


6. 動画を再生する



1. ホーム画面で「<」「>」ボタンを押して【動画】を選択し、「決定」ボタンを押します。



2. 再生するメディアを選択します。USBメモリのデータを再生する場合は、「USB」、SDカードのデータを再生する場合は、「SD Card」を選択し、「決定」を押します。

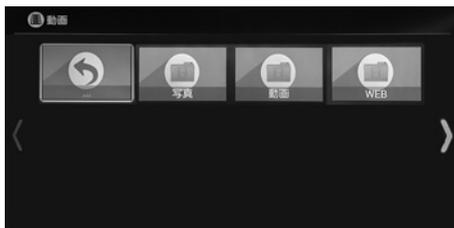


3. 表示されるフォルダを選択し、「決定」を押します。



4. 再生したいファイルを選択し、「決定」を押すと再生を開始します。

動画再生中の操作

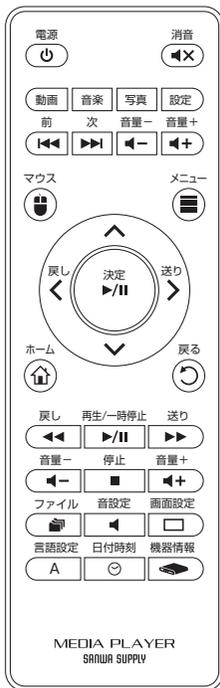

■再生/一時停止

動画再生中に または を押すと一時停止、再度押すと再生を再開します。

■停止

再生中の動画を停止し、ファイル一覧へ戻ります。

■巻戻し/早送り

または を押すと巻戻します。

または を押すと早送ります。

■前のファイル/次のファイル

動画再生中に を押すと前のファイルの再生、 を押すと次のファイルの再生に切替えます。

<サブメニュー>

再生中に を押すとサブメニューが表示されます。



■リピート設定

リピートなし…… 選択した動画の再生が終わると再生を停止します。
 リピートワン…… 選択した動画のみを連続で再生します。
 全リピート…… 選択した動画と同じフォルダにある全ての動画ファイルを連続で再生します。
 ランダム…… 選択した動画と同じフォルダにある全ての動画ファイルをランダムで再生します。

■アスペクト比

オリジナルサイズ、16:9、4:3、フル画像からアスペクト比を変更できます。

■サラウンドトラック

サラウンドサウンド
 ステレオ
 右チャンネル
 左チャンネル

■ボリューム

音量調節ができます。



※動画ファイルの仕様により、再生した際に、日付が表示されたり、Dolby Digital等のロゴが表示される場合があります。表示させたくない場合は、フリーソフトなどでファイル形式の変更などをお試しください。

※動画ファイルに日付が表示された場合、ホームボタンを押してホーム画面に戻った際に日付表示が消えない場合があります。その際は、再度動画を再生し、戻るボタンを押してファイル表示画面に戻ると、日付表示が消えます。