

メディアセンターの使いかた

- MediaCenter（メディアセンター）を使用すると、外部の記憶装置（USB メモリドライブ、USB ハードディスク、デジタルカメラなど）に保存されている写真の閲覧、音楽の視聴、またはビデオの鑑賞ができます。PC のメディアをテレビにて再生することができます。
- ※ デジタルカメラや携帯電話などの一部の USB 製品は USB 2.0/3.0 規格と完全な互換性がないため、このメディアセンターでは機能しない可能性があります。


1 写真、ビデオ、音楽ファイルを含む USB デバイスをテレビの USB ポートに接続します。

- ◆ USB デバイスは、独自の USB メモリドライブ、または録画された番組を含む登録済みの USB ハードディスクのいずれでもかまいません。

2 リモコンの を押す。

3 ▲・▼・◀・▶を押して MediaCenter（メディアセンター）を選び、 を押す。

- ◆ マルチメディアファイルを楽しむ方法を選択する画面が表示されます。

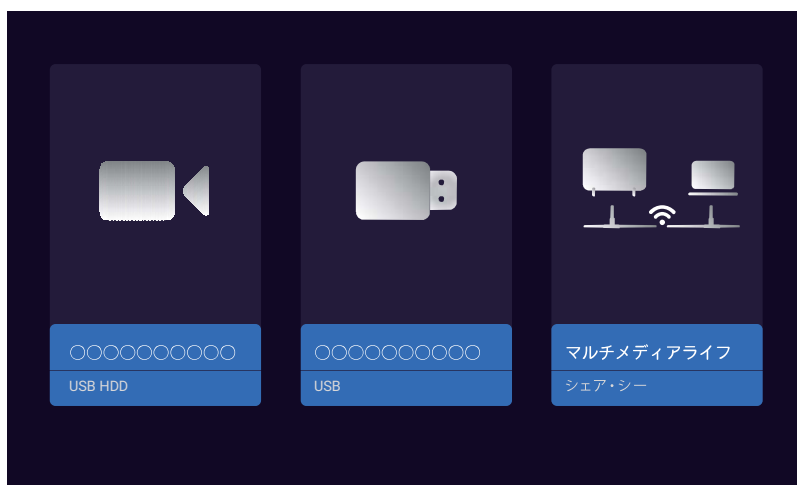

4 ◀・▶を押して、USB 機器もしくはシェア・シーを選び、 を押す。

- ◆ シェア・シー（Share&See）を選択した場合は、画面上の指示に従って PC とテレビのペアリングを完了してください。

5 ▲・▼を押して、「写真」、「ビデオ」、「音楽」、または「ファイル」を選択します。

- ◆ 該当する一覧画面が表示されます。
- ◆ メディアプレーヤーを使用しているときは、光デジタルオーディオ出力端子または HDMI 端子（ARC 機器への音声出力）から音声信号を出力できます。HDMI 端子の ARC 出力機能を利用するには、ARC 対応アンプを接続してください。
- ◆ お使いの録画機器によっては、コンテンツが正しく表示されない場合があります。
- ◆ ファイルやフォルダが大きい場合は表示に時間がかかることがあります。
- ◆ 一部の不良ファイルは低い解像度で表示されることがあります。
- ◆ メディアプレーヤーでは画像設定がうまくいかない場合があります。
- ◆ フォルダ名とファイル名は、デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラによって異なります。
- ◆ コンテンツ「ファイル」には、接続されている USB デバイスで利用可能な写真、ビデオ、および音楽を含むすべてのファイルが表示されます。
- ※ 録画した番組は「ファイル」のコンテンツでのみ利用可能です。
- ※ 但し、本テレビにて録画した番組のみが対象です。

選択したコンテンツを並べ替える

- ファイルをより便利に見つけることができるように時間または名前でも内容を並べ替えるするには、以下の手順を実行します。
- ① コンテンツ一覧画面で^{サブメニュー}機能を押す。
- ◆ ファイルをソートするためのサブメニューは画面の左上に表示されます。
- ② ▶を押してオプションを表示し、▲・▼を押して「時間順」または「名称順」を選択して決定を押す。

写真を見る

- デジタルカメラ、携帯電話などで撮影した写真を見る。

1 ▲・▼・◀・▶を押して、写真一覧画面でフォルダを選び、決定を押す。

2 ▲・▼・◀・▶で写真を選び、決定を押す。

- ◆ コントロールメニューは画面の下部に表示され、数秒後に消えます。もう一度表示するには、決定を押します。
- ◆ 前の写真に移動するには◀を押します。次の写真に進むには▶を押します。
- ◆ 同じ写真フォルダの下にある別の写真をすばやく選択するには、▼を押してプレイリストを表示します。
- ◆ ◀戻るを押すと停止して写真一覧画面に戻ります。

3 コントロールメニューのオプションを使用して写真を好みに設定します。

- ◆ ⌚/🕒: 写真を反時計回り / 時計回りに 90° 回転させます。
- ◆ ⊕ / ⊖: 写真を拡大または縮小します。
 - ※ 写真によっては拡大できない場合があります。
- ◆ ▶/||: スライドショーを開始または一時停止します。
- ◆ 🎵/🎵: バックグラウンドミュージックを開始または一時停止します。
 - ※ このオプションは、サブメニューの「音楽設定」でバックグラウンドミュージックが選択されている場合にのみ利用できます。詳しくは、以下の説明を参照してください。
- ※ 表示される写真のサイズは、写真の解像度によって異なります（フルスクリーンで表示されるとは限りません）。

スライドショーの詳細を設定する

- ① ^{サブメニュー}機能を押すと詳細設定が見えます。
- ② ▲・▼を押して設定したい項目を選び、決定を押す。
- ③ スライドショーの項目を好みに合わせます。
 - ◆ 「再生モード」: スライドショーモードを設定する:

「順序」、「ランダム」、または「すべてを繰り返す」。

- ◆ 「表示時間」: スライドショーで写真を切り換える間隔時間を設定する。
 - ※ 間隔は写真のサイズによって異なります。写真が大きいほど、間隔が長くなります。
- ◆ 「音楽設定」: スライドショーのバックグラウンドミュージックを選択する。
 - ※ 同じ USB に音楽がない場合、バックグラウンドミュージックは設定できません。
- ◆ 「情報」: 選択した写真の詳細情報を見る。
- ◆ 「設定 (音声映像)」: 詳細な画像と音声の設定をします。詳しくは、63 ページから 66 ページを参照してください。

ビデオ鑑賞

- デジタルカメラ、携帯電話などで撮影した録画ビデオやビデオ映像を再生する。

1 ▲・▼・◀・▶を押して、動画一覧画面で動画を選び、決定を押す。

- ◆ ビデオの再生が始まります。決定を押すと、再生を一時停止します。
- ※ ビデオを再生して途中で停止した場合は、再生を続けるか最初から再生を開始するかを選択できます。

2 画面の指示に従って操作してください。

- ◆ プログレスバーは画面の下部に表示され、数秒後に消えます。決定を押してもう一度表示されます。
- ◆ 同じビデオフォルダの下にある別のビデオをすばやく選択するには、▼を押してプレイリストを画面右上から表示します。
- ◆ ◀戻るを押すと、停止してビデオリスト画面に戻る。

ビデオの詳細設定

- ① ビデオ再生中に、^{サブメニュー}機能を押す。
- ② ▲・▼ 設定したい項目を選び、決定を押す。
- ③ お好みによりビデオ項目を設定してください。
 - ◆ 「映像再生モード」: 繰り返しモードを設定する: 「順次」、「一度のみ」、「1つを繰り返す」、「ランダム」、または「すべてを繰り返す」。
 - ◆ 「字幕」: 利用可能な場合は字幕の言語を設定する。
 - ◆ 「トラック」: ビデオの音声トラックを設定する。
 - ◆ 「情報」: 選択したビデオの詳細情報を見る。
 - ◆ 「設定 (映像音声)」: 詳細な画像と音声の設定をします。詳しくは、63 ページから 66 ページを参照してください。

メディアセンターの使いかた つづき

音楽鑑賞

- 外付けUSBメモリなどに保存されている音楽を再生する。

1 ▲・▼・◀・▶ を押し、音楽一覧画面で曲を選び、**決定**を押す。

- ◆ 曲が始まります。**決定**を再度押すと一時停止します。もう一度押すと、再生を再開します。
- ◆ プログレスバーとコントロールメニューが画面の下部に表示されます。
- ◆ ▲・▼を押し、プログレスバーを選択して、進捗バーを青色表示してから、◀を押して巻き戻します。早送りするには▶を押します。
- ◆ **戻る**を押すと、停止して音楽リスト画面に戻る。

2 コントロールメニューのオプションアイコンを使用して、お好みの曲選択または設定をします。

- ◆ ◀: 前の曲を再生する。
- ◆ ▶/||: 再生開始 / 再生一時停止。
- ◆ ▶|: 次の曲を再生する。
- ◆ ∅: 画面を消去し、音楽のみ再生する。
- ◆ ☰/☷/☱/☲: 繰り返しモードの設定。順序、1つのみ繰り返し、ランダム、またはすべてを繰り返しから選択します。
- ◆ ≡: 再生リストを画面右端上から表示します。

録画番組の再生

- 本テレビに接続して録画したUSBハードディスク上の録画番組を再生する。
- 録画番組の再生の詳細については、55ページの「録画リストを表示」を参照してください。

1 ▲・▼・◀・▶ を押し、MediaCenter (メディアセンター) に入った後、接続されている登録済みUSBハードディスクを選び、**決定**を押す。

2 ▲・▼・◀・▶ を押し、録画一覧画面で録画番組を選び、**決定**を押す。

- ◆ 録画番組が再生されます。**決定**を再度押すと一時停止します。
- ◆ プログレスバーとコントロールメニューが画面の下部に表示されます。
- ◆ **戻る**を押すと、録画一覧画面に戻ります。

3 コントロールメニューのオプションアイコンを使用して、早送り / 早戻り、一時停止、再生、チャプター選択再生、期間繰り返し再生などができます。

録画番組の詳細を設定する

- ① 録画番組の再生中に、**サブメニュー機能**を押す。
 - ② ▲・▼を押し、設定したい項目を選び、**決定**を押す。
 - ③ 録画項目を好みに合わせて設定する。
 - ◆ 「字幕言語」: 字幕放送がある場合に、日本語または英語を選択できます。
 - ◆ 「音声」: ビデオ映像に含まれる音声信号を選択。
 - ◆ 「多重音声」: ビデオの主音声または副音声を選択します。
 - ◆ 「映像」: 録画番組に含まれるメインチャンネルまたはサブチャンネルを選択する。
- ※ 利用可能なオプションは番組によって異なります。

サポートされているファイル形式

テレビに表示できる写真の形式

- JPEG形式 (.jpg、.jpeg)
フォーマット: 4: 4: 4、4: 2: 2、4: 2: 0
表示ピクセル数: ベースライン最大 16,384 × 16,384ピクセル、プログレッシブ最大 2,080 × 2,080ピクセル
※ DCF規格およびEXIF規格(デジタルカメラなどに記録されているもの)に準拠したファイルを再生できます。
- BMP/PNG形式 (.bmp、.png)
最大 8,192 × 8,192ピクセルをサポートします。

このテレビで再生できるビデオの形式

- PS形式 (.mpg、.mpeg)
ビデオコーデック: MPEG2
オーディオコーデック: MP1、MP2、MP3、PCM
- MP4形式 (.mp4)
ビデオコーデック: H.264
オーディオコーデック: AAC、HE-AAC

このテレビで再生できる音楽の形式

- MP3形式 (.mp3)
- AAC形式 (.m4a)
- ※ 著作権保護によってプロテクトされているファイルは再生できません。
- ※ これらの条件を満たすファイルであっても、再生を保証するものではありません。
- ※ ファイルによっては、字幕やチャプターの機能が使えない場合があります。