




# 【SONY43インチ(X75WLシリーズ)】 USB内の動画リピート再生方法


1

リモコンの「ホーム」ボタンを押し、  
2列目に表示されている「メディアプレーヤー」を  
選択します。

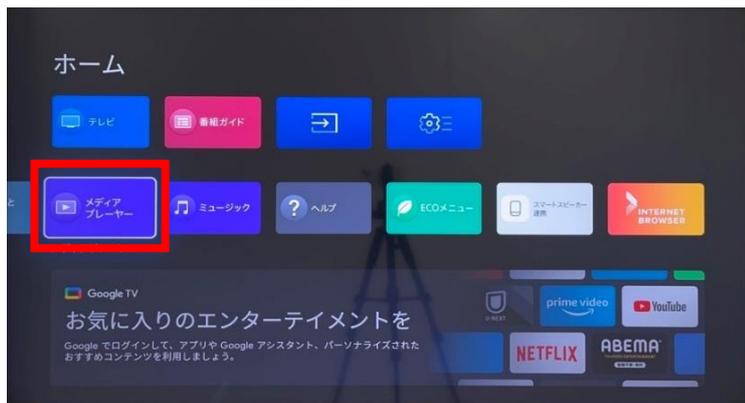

2

USB内の動画を選択して再生します。

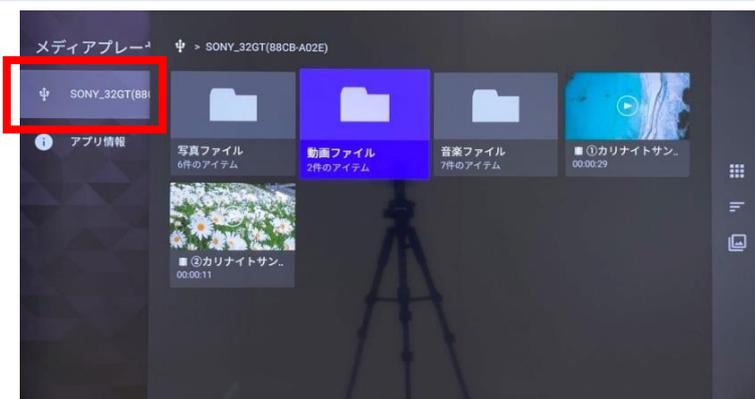

3

リモコン「決定」の下にある「▼」を押し、  
再生メニューを表示させます。  
次に、メニュー右端の「・・・」を押します。



4

リモコン「決定」を押し、「再生モード」を連続再生に。  
「リピート」をリピートONに切り替えて完了です。

