

# 【モニタースタンドおよびモニター開梱方法】

※必ず下記手順をご確認の後、開梱してください。

乱雑な開梱による破損が見られた場合、修理・復元に掛かる費用をご請求いたします。

上蓋を開けると、モニタースタンド左右1式が収納されています。

※上蓋からは絶対にモニターを出さないでください。  
無理な取り出しは破損の恐れがあります。



※ジョイントは、

つまみ部分が上部にくるようにあてはめます。




3. 左右の緩衝材を外し、

背面に収納された付属品を取り出す。

※ご返却時は納品時と同様、必ず背面に収納してください。  
液晶側に収納した場合、破損の恐れがあります。



1. 裏表4箇所のジョイントを取り外す。

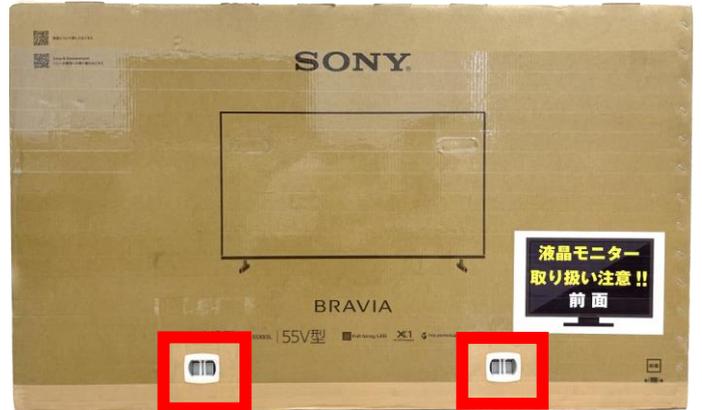

2. 通い箱の両サイドを持ち、2人で持ち上げる。



4. フレームおよび底面を2人で持ち、  
本体を取り出す。



# 【モニタースタンド(台座)取付方法】

※台座の取り付け及び取り外しは、必ず緩衝材を敷いて行ってください。  
緩衝材を敷かずに発生した破損等のご請求の対象となります。

1. 通い箱の上蓋を開き、スタンドを左右1式取り出します。



2. モニター本体に記載された番号の台座をあてはめ、  
奥までしっかりと差し込む。



3. 取り外し時はそのまま台座を引き抜いてください。